



NumLock の LED を消灯にする方法

ここでは、スクリーンキーボードを使用して NumLock の LED を消灯する方法を案内します。


1. [スタート] ボタンをクリックして、[設定]（歯車アイコン）をクリックします。

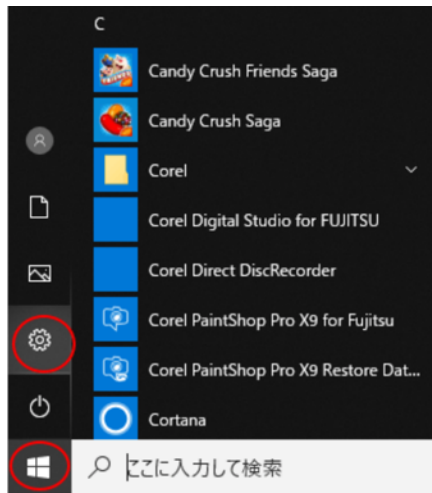


2. [Windows の設定] が表示されるので、[簡単操作] をクリックします。

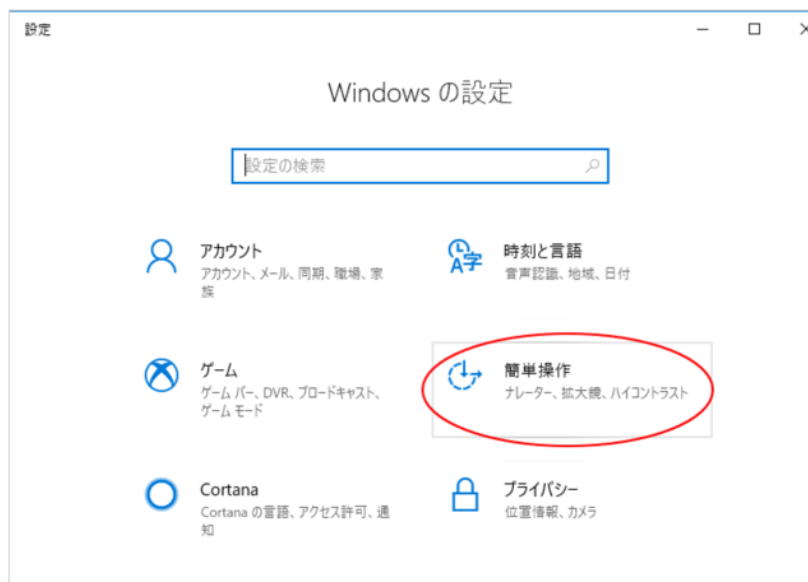


3. 左側のメニューから「キーボード」を選択し、「スクリーンキーボードを使用する」のボタンをクリックすると、スクリーンキーボードが表示されます。

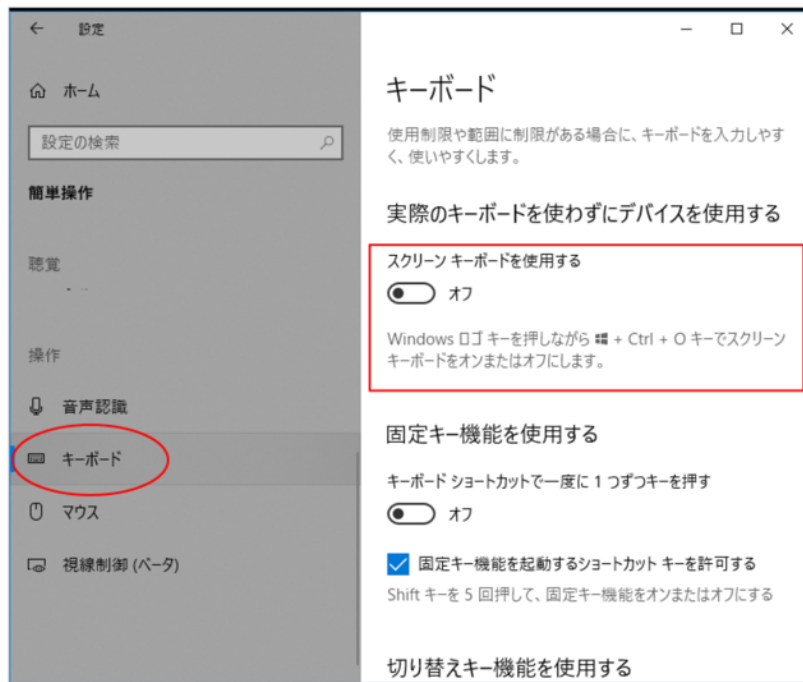

4. スクリーンキーボードが表示されましたら、右下にある「オプション」キーを選択

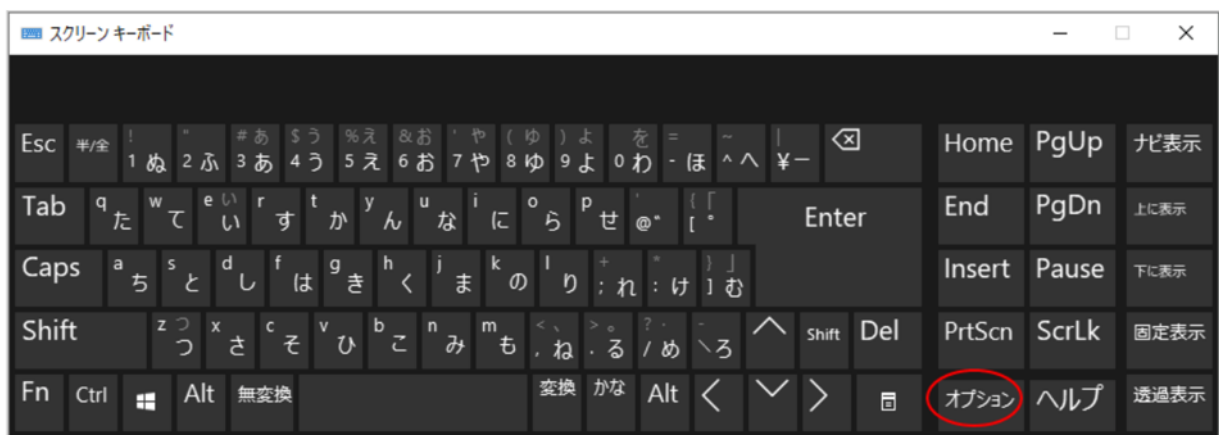

5. [オプション] ダイアログボックスの画面が表示されます。「テンキーを有効にする」をクリックしてチェックマークを表示してから、「OK」ボタンをクリックしてください。

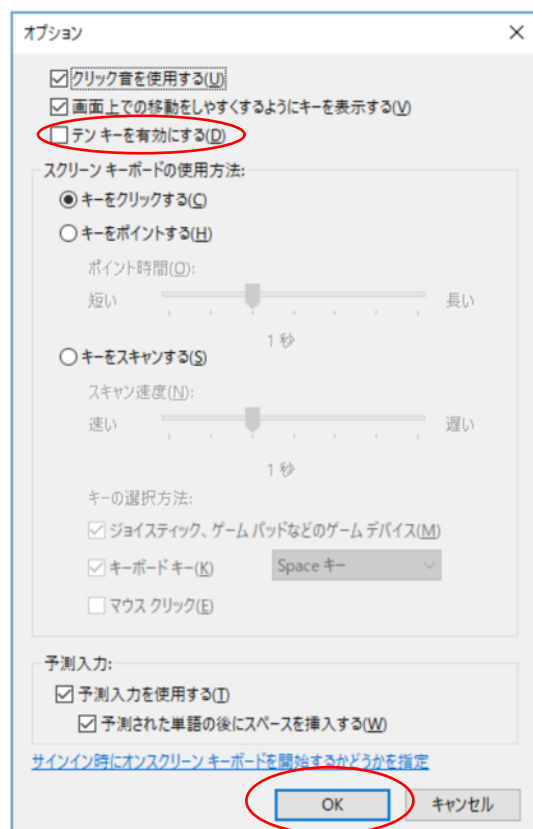

6. 再度スクリーンキーボードが表示されましたら右下の NumLock クリックすることで、NumLock の LED を消灯できます。

